

Les Entretoises automatiques




L'entretoise automatique mâle-femelle permet d'augmenter l'intervalle entre les pneus.

Exemple : pour passer de l'écartement betteravier à 45 cm à l'écartement des rangs de pommes de terre à 70 cm.


L'entretoise automatique femelle-femelle permet l'accouplement de deux fixations « UNIVERSEL ».

Dans ce cas, l'écartement entre les deux pneus ne peut être inférieur à 20 cm.

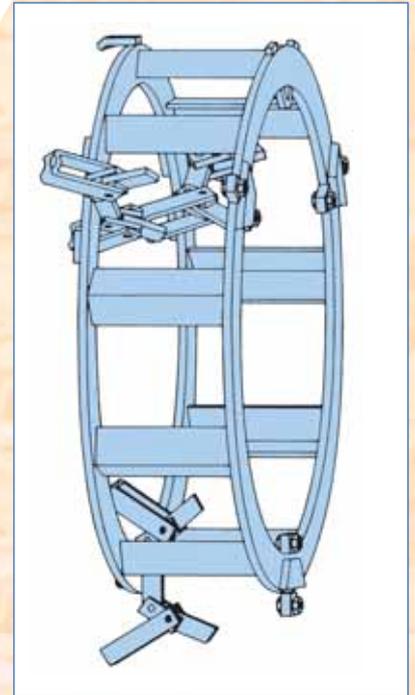

Le modèle simple agrafage est destiné aux tracteurs inférieurs à 80 cv.
Le modèle double agrafage est destiné aux tracteurs supérieurs à 80 cv.
A partir de 140 chevaux, le modèle en huit agrafes est nécessaire.

Entretoise automatique mâle-femelle

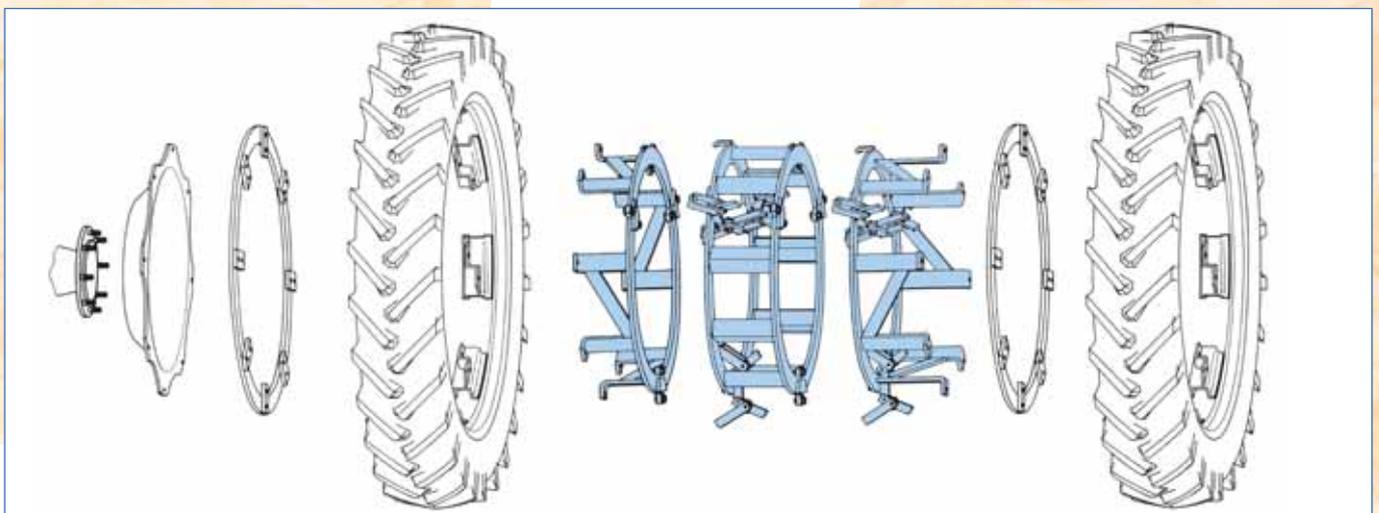

SOMAC - 02190 LOR - FRANCE - Tél. 03 23 22 61 55 - Fax 03 23 22 69 32
32100 BEAUMONT SUR L'OSSE - FRANCE - Tél. 05 62 28 36 68 - Fax 05 62 28 42 69
SIRET N° 571.680.065.00018 - RC 57 B 6 LAON
e-mail : ssomac@aol.com - web : <http://www.roues-somac.com>